

- * Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- * Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
<http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan
produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-11578A
Swedish. 07/2006. Rev. 1.0



SGH-X820

Användarhandbok





Viktiga säkerhets föreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.



Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.


Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast tillbehör och batterier som är godkända av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" på sid 97.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

- ☑ Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
- ▶ Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
- Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
- [] En av telefonens knappar. T ex [**i**]
- < > En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex < **Meny** >



- **Kamera och videokamera**
Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.

Special funktioner på din telefon



- **Musikspelare**
Spela upp MP3-filer genom att använda telefonen som en Musikspelare.



- **Bluetooth**
Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.



- **Fotoutskrift**

Skriv ut foton och bevara dina bästa minnen för alltid.



- **TV-ut**

Visa tagna foton och videoklipp på en TV-skärm.



- **Image editor**

Beskär, ändra storlek på, rotera och dekorera dina foton.



- **Filgranskare**

Öppna dokument av olika format i telefonen utan att konverteras.



- **Webbläsare**

När du ansluter till trådlöst Internet får du tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.



- **Java**

Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.

- **Flightmode**

Stänga av telefonens trådlösa funktioner för att använda telefonen ombord på ett flygplan.

- **Bildmeddelande (MMS)**

Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.

- **E-post**

Skicka och ta emot e-post med bild-, video- och ljudbilagor.

Innehåll

Packa upp **6**

Kontrollera att allt är med

Telefonen **6**

Knappar, funktioner och platser

Komma igång **7**

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen	7
Slå på/av telefonen	8
Knappar och display	9
Välja menyfunktioner	12
Anpassa telefonen	13
Ringa/besvara samtal.....	15

Fler funktioner **15**

Börja med kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner

Använda kameran.....	15
Spela musik	16

Navigera på internet	18
Använda telefonboken	18
Skicka meddelanden	19
Visa meddelanden	21
Använda Bluetooth	22
Titta på telefonens display via en TV	24

Skriva text **25**

ABC-, T9-, siffer- och symbollägg

Samtalsfunktioner **28**

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner **32**

Alla menyalternativ

Felsökning **95**

Hjälp och personlig assistans

Hälsö- och säkerhetsinformation **97**

Index **105**

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <Meny> för att öppna menyläget.

1 Samtalslista	► sid. 32	3 Program	► sid. 39	5 Meddelanden	► sid. 52	8 Kamera	► sid. 76
1 Senaste kontakter	► sid. 32	1 Musikspelare	► sid. 39	1 Skapa	► sid. 52		
2 Missade samtal	► sid. 33	2 Röstmemo	► sid. 42	2 Mina meddelanden	► sid. 56		
3 Ringda samtal	► sid. 33	3 Bildredigerare	► sid. 43	3 Mallar	► sid. 61		
4 Mottagna samtal	► sid. 33	4 JAVA	► sid. 45	4 Radera alla	► sid. 61		
5 Radera alla	► sid. 33	5 Världstid	► sid. 45	5 Inställningar	► sid. 62		
6 Samtalstid	► sid. 33	6 Alarm	► sid. 46	6 Minnesstatus	► sid. 67		
7 Samtalskostnad*	► sid. 34	7 Kalkylator	► sid. 47				
		8 Omvandlare	► sid. 47	6 Filhanteraren	► sid. 67		
2 Telefonbok	► sid. 34	9 Timer	► sid. 48	1 Bilder	► sid. 68	9 Inställningar	► sid. 82
1 Kontakter	► sid. 34	10 Stoppur	► sid. 48	2 Videoklipp	► sid. 69	1 Tid och datum	► sid. 82
2 Lägg till ny kontakt	► sid. 35	11 Nyckelhantering	► sid. 48	3 Musik	► sid. 70	2 Telefoninställningar	► sid. 83
3 Grupp	► sid. 36	12 SIM AT*	► sid. 48	4 Ljud	► sid. 71	3 Displayinställningar	► sid. 84
4 Kortnummer	► sid. 37			5 Andra filer	► sid. 71	4 Ljudinställningar	► sid. 85
5 Mitt visitkort	► sid. 37	4 Webbläsare	► sid. 49	6 Minnesstatus	► sid. 73	5 Ljusinställningar	► sid. 86
6 Eget nummer	► sid. 38	1 Hem	► sid. 49			6 Nätverkstjänster	► sid. 87
7 Hantering	► sid. 38	2 Ange URL	► sid. 50	7 Kalender	► sid. 73	7 Bluetooth	► sid. 89
8 Servicenummer*	► sid. 38	3 Bokmärken	► sid. 50			8 Säkerhet	► sid. 92
		4 Sparade sidor	► sid. 51			9 Anslutningar	► sid. 93
		5 Historik	► sid. 51			10 Återställ inställningar	► sid. 95
		6 Töm cache	► sid. 51				
		7 Inställningar för webbläsare	► sid. 52				
		8 Streaming**	► sid. 52				

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

** Visas endast om det stöds av din operatör.

Packa upp

Kontrollera att allt är med



Telefon



Reseadapter



Batteri



Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

- ☒ Artiklar som medföljer telefonen och tillgängliga tillbehör hos närmaste Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser



Komma igång

Första stegen för att använda telefonen


Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.


Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batterilocket.




- ✓ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.



- ✓ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är vända nedåt.


3 Sätt i batteriet.



4 Sätt tillbaka batterilocket.




5 Anslut reseadaptern till telefonen.



6 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.


- 7 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

- 8 Ta bort adaptern från telefonen.



Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal,
- visas ett meddelande om svagt batteri
- ikonen för tomt batteri  blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på/av telefonen


Slå på

Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.

1. Håll [] nedtryckt.

2. Om du tillfrågas om PIN skriver du in den och trycker sedan på <OK>.

Slå av

- Håll [] nedtryckt.

Låsa knappsatsen

Du kan låsa knappsatsen för att förhindra att en knapp trycks ned oavsiktligt.

I viloläge: Håll [*] nedtryckt och tryck på <Ja>. När du vill låsa upp knappsatsen trycker du på den vänstra programstyrda knappen och sedan på [*].

Du kan också ange att telefonen ska låsa knapparna automatiskt. ► sid 84

Flightmode

Du kan växla till flightmode, där alla funktioner som kräver anslutning till ett nät är avaktiverade. Detta läge kan vara bra att använda om du vill använda telefonen i miljöer där det inte är tillåtet att använda mobila enheter, t.ex. på flygplan eller sjukhus.

För att växla till flightmode trycker du på **<Meny>** och väljer **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Flightmode** → **På**.

I flightmode kan du använda icke trådlösa funktioner, t.ex. spel, kalender, kamera och musikspelare.

Knappar och display

Knappar



Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.



I viloläge: Öppna favoritmenyerna direkt. ► sid 83

I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.



I viloläge: Öppna webbläsaren.
I menyläge: Välja den markerade meny eller bekräfta det inmatade.



Ringa upp eller besvara ett samtal.
I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret.



Radera tecken på displayen eller det markerade objektet i ett program.



Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.
Avsluta ett samtal.

I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.



I viloläge: Håll [**1**] nedtryckt för att öppna röstbrevlådan. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva in specialtecken.



I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller deaktivera Tyst läge. Håll [*] nedtryckt för att låsa knapparna.




I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.
I kameranläge: Ta en bild eller börja spela in ett videoklipp.



Ställa in telefonens volym.
I viloläge: Justera volymen på knappljudet.

Display

Layout

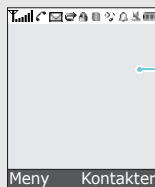

Ikoner

Visar olika ikoner.

Text och grafik

Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna

Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de programstyrda knapparna.

Ikoner*



Styrkan på den mottagna signalen


























GPRS-nätet



Ansluter till GPRS-nätet

Ikoner

-  Överför data i GPRS-nätet
-  EDGE-nät
-  Ansluter till EDGE-nätet
-  Överför data i EDGE-nätet
-  Samtal pågår
-  Utanför din egen operatörs täckningsområde, det går varken att ringa eller ta emot samtal
-  Ansluten till Internet
-  Roaming-nätverk
-  Nytt meddelande
-  Ny e-post
-  Nytt röstmeddelande
-  Funktionen Vidarekoppling aktiv
► sid 87
-  Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten


-  Kontorsområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
-  Knappar låsta ► sid 84
-  Ansluten till Bluetooth via handsfree för bil eller headset
-  Bluetooth är aktivt ► sid 90
-  Ansluten till en dator
-  Uppspelning av MP3 pågår
-  Uppspelning av MP3 är pausad
-  Ett alarm är inställt ► sid 46
-  Tyst läge (vibration)
-  Tyst läge (ljud av)
-  Mikrofonen är avstängd under samtal
-  Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

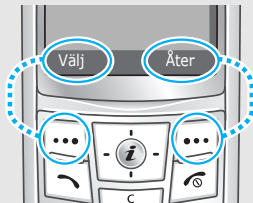

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>** eller [**i**] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Avsluta på något av följande sätt.
 - Tryck på **<Åter>** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
 - Tryck på [**☎**] om du vill återgå till viloläget.

Använda genvägar

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja. För menynummer 10, 11 och 12 använder du knapparna [0], [*] respektive [#].

Anpassa telefonen**Menyspråk**

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**.
2. Välj språk.

Ringsignal

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Inkommande samtal** → **Ringsignal**.
2. Välj signalkategori.
3. Välj ringsignal.
4. Tryck på <**Spara**>.

Bakgrundsbild

Ange bakgrund för displayens viloskärm.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrund** → **Bakgrundsbild**.
2. Välj en bild- eller videokategori.
3. Välj en bild eller en video.
4. Tryck på <**Välj**>.
5. Tryck på <**Spara**>.

Utseende av menyer

Du kan byta färg på displayens olika delar, t.ex. menytitlar och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Utseende**.
2. Välj färgtema.

Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan användas som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj knapp.
3. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Tyst läge

Du kan växla till tyst läge för att undvika att störa andra människor.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Du måste ange ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på **<OK>**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4–8 siffror och tryck sedan på **<OK>**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<OK>**.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på **<OK>**.

Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [↶].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [📞].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [↶] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [📞].

Ställa in volymen under ett samtal

Tryck på [Volym].

Fler funktioner

Börja med kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner

Använda kameran

Ta ett foto

1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt för att starta kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet för att få en lämplig bild.
3. Tryck på [i] eller [Kamera] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
4. Tryck på <Åter> för att ta ytterligare ett foto.

Titta på ett foto

1. I viloläget: Tryck på **<Meny>** och välj **Filhanteraren** → **Bilder** → **Mina foton**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in video.
3. Tryck på [**i**] eller [Kamera] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [**i**], **<■>** eller [Kamera] för att stoppa inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt.
5. Tryck på **<Åter>** om du vill spela in ett videoklipp till.

Spela upp ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Filhanteraren** → **Videoklipp** → **Videoklipp**.
2. Välj video.

Spela musik

Kopiera musikfiler till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Hämta via trådlöst Internet
► sid 49
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval)
► i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via Bluetooth
► sid 92

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Program** → **Musikspelare**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till i spellista** → **Lägg till alla** eller **Lägg till filer**.
3. Om du väljer **Lägg till filer** trycker du först på [**i**] för att markera de filer du vill ha och trycker sedan på <**Välj**>.
4. Tryck på <**Åter**> för att återgå till musikspelarens skärm.

Spela upp musikfiler

1. Tryck på [**i**] i musikspelarens skärm.
2. Under uppspelning kan du använda följande knappar:
 - **i** : Pausa eller fortsätta uppspelningen.
 - Vänster: Hoppa till föregående fil.
 - Höger: Hoppa till nästa fil.
 - Upp: Öppna spellistan.
 - Volym: Ställa in volymen.
 - Ned: Stoppa uppspelningen.

Navigera på internet

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta webbläsaren

I viloläge: Tryck på [**i**].

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [**i**] för att välja objekt.
- Tryck på <**Åter**> om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Val**> och välj **Öppna** → **Nästa** om du vill flytta till nästa sida.
- Tryck på <**Val**> för att välja alternativ.

Använda telefonboken

Lägg till en kontakt

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Spara kontakt** → **Telefon** → en nummertyp.
3. Ange kontaktinformationen: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Arbete, Fax, Annan, E-post, Foto-ID, Ringsignal, Grupp och Not.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på **<Val>**.
2. Välj **Spara kontakt** → **SIM**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på **<Spara>** för att spara kontakten.

Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på **<Kontakter>**.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj kontakt.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [↶] om du vill ringa upp numret eller tryck på [i] om du vill redigera kontaktinformationen.

Skapa och skicka ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefonbok** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på **<Spara>** för att spara visitkortet.
4. För att skicka visitkortet trycker du på **<Val>** och väljer **Skicka** → en sändningsmetod.

Skicka meddelanden

Skicka ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.

Skicka ett textmeddelande (SMS)
(forts)

3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara och skicka** eller **Skicka**.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på [**i**] för att skicka meddelandet.

Skicka ett multimedia-meddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [**i**].
4. Välj **Bild och video** eller **Ljud**.

5. Om du väljer **Bild och video** ska du även välja **Lägg till bild** eller **Lägg till video** och lägga till en bild eller ett videoklipp.
Om du väljer **Ljud** ska du även välja **Lägg till ljud** och lägga till ett ljudklipp.
6. Välj **Meddelande**.
7. Skriv meddelandetexten och tryck på [**i**].
8. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka**.
9. Ange mottagarens nummer eller adress.
10. Tryck på [**i**] för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-post meddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **E-post**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för e-postmeddelandet och tryck på [**i**].
4. Välj **Meddelande**.
5. Skriv texten för e-postmeddelandet och tryck på [**i**].
6. Välj **Bifogad fil**.
7. Lägg till bild-, video-, ljud-, musik- eller dokumentfiler.
8. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka**.
9. Ange e-postadresserna.
10. Tryck på [**i**] för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden**Visa ett textmeddelande**

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Välj meddelandet i Inkomna.

Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett SMS ().


Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsmeddelande visas:

1. Tryck på <**Visa**>.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Hämta**.
3. Välj meddelandet i Inkomna.

Visa ett bildmeddelande (forts)

Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj MMS (.

Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Tryck på <**Ja**> för att hämta nya e-postmeddelanden eller rubriker.
4. Markera ett e-postmeddelande eller en rubrik.

5. Om du har valt en rubrik trycker du på <**Val**> och väljer **Hämta meddelande**. för att se texten i e-postmeddelandet.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Välj **Telefonens synlighet** → **På** för att göra det möjligt för andra enheter att hitta din telefon.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök efter nya enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange PIN-koden för Bluetooth eller den andra enhetens PIN-kod för Bluetooth, om sådan finns, och tryck på **<OK>**.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna programmet, **Telefonbok**, **Filhanteraren** eller **Kalender**.
2. Bläddra fram objektet.

3. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka (via)** → **Bluetooth**.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.

Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data.

1. När en enhet försöker att ansluta till din telefon trycker du på **<Ja>** för att tillåta detta.
2. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

Titta på telefonens display via en TV


Du kan visa telefonens display på en TV-skärm genom att ansluta telefonen med en TV med en TV-ut-kabel. Titta på en större skärm tillsammans med vänner och familjen på foton, videoklipp och lyssna på musik som sparats i telefonens minne.

Viktig TV-information

- Placering och utförande på videoingång och audioutgång varierar mellan olika TV-modeller. Koppla samman kabelkontakter med TV-uttag med samma färg.
- Det kan hända att videosystemet förorsakar bildskakningar eller andra bildfel.
- Den aktuella videokvaliteten kan innebära att vissa videofiler inte kan visas.
- Du kan inte använda Bluetooth-stereoheadset eller zoomfunktioner i TV-ut-läge.

Växla över telefonens display till en TV

1. Slå på TV:n och anslut telefonen till TV:n med en TV-out-kabel enligt bilden.

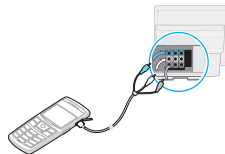

2. Ställ in TV:n för extern insignal.
Displayen växlar till TV-ut-läget och du kan se telefonens display på TV-skärmen.
3. Vid behov väljer du videosystemet för TV:n på menyn **TV-ut**. ► sid 85
4. Starta programmet och öppna sedan filerna.

Skriva text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t.ex. meddelanden, telefonboken eller kalendern, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9- (T9AB) och ABC-läget (ABAB). I vissa länder finns även ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge (123).
- Håll knappen [#] nedtryckt för att växla till symbolläget.

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Blanksteg + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Skapa ett textmeddelande med GSM-alfabetet)

Andra funktioner i ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att radera displayen.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [2]–[9] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

Tryck t.ex. på [4], [3] och [5] för att skriva *Hej* i T9-läget.

T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.

2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [0] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på. För att skriva t.ex. *Ge* och *Id* använder du [4] och [3].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Andra funktioner i T9-läget

- Tryck på [1] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.

- Tryck på [C] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [C] nedtryckt för att radera displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

- Skriv ordet som du vill lägga till.
- Tryck på [0] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Lägg till** på nedersta raden.
- Tryck på <**Lägg till**>.
- Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**OK**>.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror som ska skrivas in.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att	Tryck på
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort inskrivna symboler	[C].
infoga symboler	< OK >.

Samtalsfunktioner

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.



- Tryck på [C] om du vill radera den sista siffran och håll [C] nedtryckt om du vill tömma hela teckenfönstret. Flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
- Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.

2. Tryck på [↶].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [☎].

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt. Tecknet + visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [↶].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [↶] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [↶].

Ringa upp ett nummer i telefonboken

När du har sparat ett nummer i telefonboken kan du ringa numret genom att välja det i telefonboken.

► sid 34

Du kan också ange kortnummer för dina mest använda nummer med funktionen Kortnummer.

► sid 37

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck på [#].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra igenom numren.
3. Tryck på <Ring> eller [↶] för att ringa upp numret.

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på <**Svara**> eller [↶] för att besvara samtalet.

Tips för att besvara samtal

- När **Valfri svarsknapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom <**Avvisa**> och [📞].
▶ sid 84
- Tryck på <**Avvisa**> eller [📞] om du inte vill svara.
- Håll [Volym] nedtryckt för att avvisa ett inkommande samtal eller tysta ringsignalen, beroende på inställningen för **Sidoknapp**.
▶ sid 84

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

- Tryck på <**Visa**>.

- Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.

- Tryck på [↶] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens högra sida. Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att	Tryck på
ringa upp det senaste samtalet igen	knappen två gånger.
besvara ett samtal	knappen.
avsluta ett samtal	knappen.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [Volym] till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [Volym upp] för att höja volymen och på [Volym ner] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Hämta

Tryck på <**Parkera**> för att parkera ett samtal eller tryck på <**Återta**> för att återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om denna funktion stöds i ditt nät.

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [📞].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om denna funktion stöds i ditt nät och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ► sid 88

1. Tryck på [↶] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Parkera**> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [📞].

Använda högtalarfunktionen

Använd högtalarfunktionen om du vill kunna prata även om telefonen är placerad en bit bort. Tryck på [**i**] och sedan <**Ja**> när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på [**i**] igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Högtalare på/Normal:** Aktivera högtalarfunktionen eller växla tillbaka till normalt läge.
- **Växla till headset/Växla till telefon:** Flytta samtalet till ett Bluetooth-headset alternativt handsfreesats för bil eller tillbaka till telefonen.
- **Meny:** Välja bland telefonens menyfunktioner.
- **Röst av/Röst på:** Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen inte kan höra dig eller aktivera mikrofonen igen.

- **Knappljud av/Knappljud på:** Stänga av eller sätta på knappljud.



För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knappljud på** vara valt.

- **Sänd DTMF:** Sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner används i tonvalstelefoner och är det ljud som hörs varje gång du trycker ned en sifferknapp. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska sändas till ett automatiserat system, t.ex. en banktjänst.
- **Telefonbok:** Visa kontaktlistan.
- **Avsluta parkerat samtal::** Koppla ned det parkerade samtalet.
- **Överför:** Överföra det aktuella aktiva samtalet till ett parkerat samtal. De två personerna som du talar med kan fortsätta att prata med varandra medan du blir bortkopplad från samtalet.

- **Koppla samman:** Starta ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva. Det går att inkludera upp till 5 personer i ett gruppsamtal.
- **Välj en:** Välja en av deltagarna i gruppsamtalet. Därefter kan du välja mellan följande alternativ:
 - Privat:** Tala privat med den markerade deltagaren. De övriga deltagarna kan tala med varandra under tiden. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.
 - Borttaget:** Koppla bort den markerade deltagaren.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se de samtal som du har ringt, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av SIM-kortet.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Senaste kontakter *(Meny 1.1)*

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Öppna en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att byta samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.

- Tryck på [**i**] om du vill granska samtalsinformation eller [****] ringa upp ett nummer.

Använda alternativ för samtalslistor

Tryck på <**Val**> när samtalsinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Ring:** Redigera numret och ringa upp.
- **Spara kontakt:** Spara numret i telefonboken.
- **Skicka:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Radera:** Radera den markerade samtalslistan eller alla samtalslistor.

Missade samtal (Meny 1.2)

I den här menyn visas de senaste samtalen som du inte har besvarat.

Ringda samtal (Meny 1.3)

I denna meny visas de senaste samtalen som du har ringt.

Mottagna samtal (Meny 1.4)

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Radera alla (Meny 1.5)

Använd den här menyn till att radera alla poster av en viss samtalstyp.

- Tryck på [**i**] för att markera de samtalstyper som ska raderas.
- Tryck på <**Radera**>.
- Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Samtalstid (Meny 1.6)

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet:** Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt uppringt:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.

- **Totalt ingående:** Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.

Tryck på **<Nollställ>** för att nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.

☒ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ► sid 92

Samtalskostnad (Meny 1.7)

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av SIM-kortet. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Kostnad senaste samtal:** Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad:** Kontrollera totala kostnaden för alla samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange max kostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Max kostnad:** Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange max kostnad**.

- **Nollställ räknare:** Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange max kostnad:** Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Pris/enhet:** Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Telefonbok (Meny 2)

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas telefonboken.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Telefonbok** när du vill öppna den här menyn.

Kontakter (Meny 2.1)

Använd den här menyn när du vill söka efter kontakter i telefonboken.

☒ I viloläge: Tryck på **<Kontakter>** när du vill öppna den här menyn snabbt.

Söka efter en kontakt

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj namnet i listan.
3. Bläddra till önskat nummer och tryck på [↶] om du vill ringa upp eller tryck på [i] om du vill redigera informationen.

Söka efter en kontakt i viloläget

Du kan söka efter kontakter i viloläget genom att skriva kontaktnamnet. Telefonen söker efter namn som stämmer med de tecken du anger.

1. I viloläge: Tryck på sifferknapparna med de bokstäver du vill skriva.
2. Tryck på <Val> och välj **Sök i telefonbok**. Telefonen söker igenom telefonboken efter matchande kontakter och visar resultatet.

Använda telefonboksalternativ

Tryck på <Val> när kontaktinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera kontaktinformationen.

- **Skicka meddelande:** Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret eller ett e-postmeddelande till den markerade adressen.
- **Kopiera till:** Kopiera kontakten till telefonens minne eller SIM-kortet.
- **Skicka via:** Skicka kontakten via text-, bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera den markerade kontakten.

Lägg till ny kontakt (Meny 2.2)

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i telefonboken.

Spara en kontakt i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
 - **Förnamn/Efternamn:** Ange ett namn.
 - **Mobil/Hem/Arbete/Fax/Annan:** Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
 - **E-post:** Ange en e-postadress.

- **Foto-ID:** Välja en bild eller ett videoklipp som signalerar samtal från personen.
 - **Ringsignal:** Välja en ringsignal för samtal från personen.
 - **Grupp:** Ange att numret ska tilldelas en grupp.
 - **Not:** Lägga till ett memo om personen.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Spara en kontakt på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange information om kontakten.
 - **Namn:** Ange ett namn.
 - **Telefonnummer:** Lägga till ett telefonnummer.
 - **Plats:** Tilldela ett platsnummer.

☒ När du tilldelar foto-ID eller video, ringsignal eller grupp måste kontakten sparas i telefonminnet.

3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Grupp (Meny 2.3)

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i grupper.

Skapa en grupp

1. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till**.
2. Ge gruppen ett namn.
3. Markera fältet Foto-ID och välj en bild.
4. Markera fältet Ringsignal och välj en melodi.
5. Tryck på <**Spara**> för att spara gruppen.

Lägga till medlemmar i en grupp

1. Välj grupp.
2. Tryck på <**Lägg till**>.
3. Tryck på [**i**] för att markera kontakterna som ska läggas till.
4. Tryck på <**Välj**>.

Hantera grupper

Tryck på <Val> när grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till:** Lägga till en ny grupp.
- **Redigera:** Ändra gruppegenskaperna.
- **Skicka meddelande:** Skicka ett text-, bildmeddelande eller e-postmeddelande till utvalda gruppmedlemmar.
- **Radera:** Radera den markerade gruppen eller alla grupper. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från telefonboken.

Kortnummer *(Meny 2.4)*

I den här menyn kan du ange kortnummer (2–9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.

2. Välj kontakt i kontaktlistan.

3. Välj nummer om det finns flera nummer till kontakten.

Hantera kortnummer

Tryck på <Val> i kortnummermenyn för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Visa:** Kontrollera vilket namn och nummer som tilldelats en knapp.
- **Ändra:** Tilldela ett annat nummer till en knapp.
- **Ta bort:** Radera kortnummerinställningen för en knapp.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

Mitt visitkort *(Meny 2.5)*

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ► sid 35

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera visitkortet.
- **Skicka:** Skicka visitkortet via text-, bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Överför kontaktinfo:** Byta visitkort med en annan person via Bluetooth.
- **Radera:** Radera visitkortet.

Eget nummer (Meny 2.6)

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Hantering (Meny 2.7)

Använd den här menyn för att hantera kontakter i telefonboken.

- **Lagring:** Ange standardminne för att spara kontakter i. Om du väljer **Fråga varje gång** får du, varje gång du ska spara ett nummer, en fråga om var du vill spara numret.
- **Kopiera alla till:** Kopiera alla kontakter som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne eller vice versa.
- **Radera alla:** Radera kontakterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller i båda minnena.
- **Minnesstatus:** Kontrollera hur många kontakter du har sparat i telefonens minne och på SIM-kortet.

Servicenummer (Meny 2.8)

I den här menyn visas listan med tjänstnummer som angetts av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder SDN.

1. Bläddra till rätt nummer och tryck på <**Visa**>.
2. Tryck på <**Ring**> eller [↵].

Program (Meny 3)

Använd den här menyn när du vill spela upp musikfiler, spela Java-spel eller redigera foton. Du kan också använda praktiska funktioner som t.ex. Röstmemo, Världstid, Kalkylator, Omvandlare, Timer och Stoppur.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Program** för att öppna menyn.

Musikspelare (Meny 3.1)

Använd den här menyn när du vill lyssna på musik. Först måste du spara musikfiler i telefonens minne.

Du kan ansluta ett Bluetooth-headset (extra tillbehör) för att njuta av högkvalitativ musik.

- ☒ Vanliga headset och Bluetooth-headset (mono) är inte kompatibla med musikspelaren.

Ladda ned eller ta emot musikfiler

Telefonen stödjer filer i formatet *.mp3, *.aac och *.m4a i telefonens minne.

Använd någon av följande metoder när du sparar musikfiler i telefonens minne:

- Hämta via trådlöst Internet ► sid 49
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval) ► i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning ► sid 92

Hämtade eller mottagna filer sparas i mappen

Musik. ► sid 70

Skapa en spellista

1. Tryck på <**Val**> i MP3-spelarens skärm och välj **Lägg till i spellista** → **Lägg till alla** eller **Lägg till filer**.
2. För **Lägg till filer** trycker du på [**i**] för att välja vilka filer som ska läggas till och trycker på <**Välj**>.

- Tryck på <**Åter**> för att återgå till musikspelarens skärm.

Spela upp musikfiler

- På musikspelarens skärm: Tryck på <**Val**> och välj **Spela upp**.
- Välj **Telefon** om du vill använda telefonens högtalare.
Välj **A/V-headset** när du vill använda ett Bluetooth-headset och sök sedan efter och anslut telefonen till headsetet.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Hoppa till föregående fil.
Höger	Hoppa till nästa fil.
Upp	Öppna spellistan.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Knapp	Funktion
Volym	Ställa in volymen.
1	Slå på eller av 3D-ljud.
2	Ändra uppspelningsanimation.
3	Byta typ av upprepning.
4	Ändra equalizerläge.
6	Slå på eller av slumpvis uppspelning.
Kamera	Håll nedtryckt för att låsa knapparna så att inte oavsiktliga knapptryckningar stör inspelningen.

Använda alternativ i musikspelaren

Tryck på <**Val**> på musikspelarens skärm för att välja följande alternativ:

- Spela upp/Paus:** Starta/pausa uppspelningen.
- Överför till A/V-headset/Överför till telefon:** Överför ljudet mellan Bluetooth-headsetet och telefonens högtalare.

- **Öppna:** Öppna spellistan för det aktuella albumet eller albumlistan. I albumlistan kan du välja flera album.
- **Gå till Musik:** Öppna mappen **Musik**.
- **Skicka via:** Skicka filen via e-post eller Bluetooth.
- **Använd som:** Använda filen som din ringsignal eller som en särskild ringsignal för ett namn i telefonboken.
- **Aktivera nyckel:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Ta bort från spellista:** Ta bort den markerade filen från spellistan.
- **Inställningar:** Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.
Upprepning: Välja upprepningstyp.
Slumpvist: Ange att musikspelaren ska spela upp spåren i slumpmässig ordning.
Uppspelning i bakgrund: Ange att musikspelaren ska fortsätta att spela även om du lämnar musikspelaren.
Equalizer: Ange en equalizer-inställning.

3D-ljud: Slå på eller av 3D-ljud.

Animering: Ändra uppspelningsanimeringen och tiden som bakgrundsbelysningen är på medan musikfiler spelas.

Volym: Välja volymnivå.

- **Info:** Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Öppna spellistan

Tryck på [Upp] i musikspelarens skärm.

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Spela upp:** Spela upp den markerade filen via telefonens högtalare eller ett Bluetooth-headset.
- **Lägg till i spellista:** Lägg till filer i spellistan.
- **Gå till albumlista:** Öppna albumlistan.
- **Flytta till:** Flytta den markerade filen till ett annat album.
- **Kopiera till:** Kopiera den markerade filen till ett annat album.

- **Flytta spår i spellistan:** Flytta den markerade filen till en annan plats i spellistan.
- **Aktivera nyckel:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Ta bort:** Ta bort den markerade filen eller alla filerna i spellistan.
- **Info:** Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Röstmemo (Meny 3.2)

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon. Ett röstmemo kan vara upp till en timme.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [**i**] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.
Tryck på [**i**] för att pausa eller fortsätta inspelningen.
3. Tryck på <**Stopp**> eller [Ner] för att avsluta inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.

4. Tryck på [**i**] om du vill lyssna på röstmemot och [Upp] om du vill spela in ett nytt.

Spela upp ett röstmemo

1. I Röstmemons viloskärm trycker du på <**Val**> och väljer **Gå till röstmemon**.
2. Välj röstmemo.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå bakåt i memot.
Höger	Gå framåt i memot.
Volym	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Byta inspelningsläge

Du kan ändra inspelningsläge för att spela in ett röstmemo. Maximal inspelningstid bestäms av denna inställning. Innan du spelar in ett memo trycker du på **<Val>** och väljer **Inställningar** → ett inspelningsläge:

- **Gräns för bildmeddelande:** Spela in ett röstmemo som ska läggas till i ett bildmeddelande.
- **Gräns för e-post:** Spela in ett röstmemo som ska läggas till i ett e-postmeddelande.
- **Max 1 timme:** Spela in ett röstmemo på upp till 1 timme.

Bildredigerare (Meny 3.3)

Med den här menyn kan du redigera foton med hjälp av en rad olika redigeringsverktyg.

Använda en effekt

1. Tryck på **<Val>** och välj **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
2. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.

3. Tryck på **<Val>** och välj sedan **Effekter** → ett effektalternativ.
4. Tryck på **<Klar>**.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som**.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på **<OK>**.

Transformera

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Transformera** → ett alternativ:
 - **Ändra storlek:** Ändra storleken på fotot.
 - **Rotera:** Rotera fotot 90 grader.
 - **Vänd:** Vända fotot.
3. Tryck på **<Klar>**.
4. Tryck på **<Val>** och välj **Spara som**.
5. Skriv ett nytt filnamn och tryck på **<OK>**.

Beskära

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Beskär**.

3. Flytta beskärningsramen till den del av bilden som du vill ha.
Tryck på <Val> och välj **Ändra storlek** om du vill ändra storlek på ramen.
4. Tryck på <Val> och välj sedan **Klar**.
5. Tryck på <Val> och välj **Spara som**.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på <OK>.

Lägga till dekorationer

Du kan dekorera fotot genom att lägga till en ram, en bild eller en notering.

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <Val> och välj **Infoga** → typ av dekoration.
3. Välj ett objekt eller skriv texten som ska infogas.
4. Justera positionen för det infogade objektet och tryck på <Klar>.
5. Tryck på <Val> och välj **Spara som**.
6. Skriv ett nytt filnamn och tryck på <OK>.

Sammanfoga med effekt

Med detta redigeringsverktyg kan du skapa en konturstämpel av ett foto och lägga till i ett annat foto. Använd det här verktyget vill t.ex. skapa egna vykort genom att ta ett foto av ett handskrivet meddelande och sedan infoga det i ett annat foto.

1. Välj ett foto eller ta ett nytt foto.
2. Tryck på <Val> och välj **Sammanfoga stämpel**. Bakgrundsfotot visas i bildrutan intill .
3. Tryck på <Val> och välj **Lägg till bild**.
4. Lägg till ett foto genom att välja ett eller ta ett nytt foto. Det tillagda fotot visas i bildrutan intill . Detta foto kommer att bli stämpeln.
5. Tryck på <Val> och välj **Sammanfoga**. Stämpelfotot infogas på bakgrundsfotot som en kontur.
6. Tryck på <Val> för att välja följande stämpelredigeringsalternativ:
 - **Ändra storlek**: Ändra stämpelstorleken.
 - **Flytta**: Byta position för stämpeln.
 - **Rotera**: Rotera stämpeln.

- **Stämpelfärg:** Ändra stämpelfärgen.
 - **Skugga på:** Använda en skugga på stämpeln.
7. Tryck på <Val> och välj **Klar** när du är klar.
 8. Tryck på <Val> och välj **Spara som**.
 9. Skriv ett nytt filnamn och tryck på <OK>.

JAVA (Meny 3.4)

Använd den här menyn för att starta förinstallerade Java-spel och nedladdade Java-program.

Öppna ett förprogrammerat spel

1. Välj **Mina spel** → ett spel.
2. Tryck på [**i**] om det behövs.

Använda alternativ för Java-applikationer

Tryck på <Val> i programlistan för att välja följande alternativ:

- **Start:** Starta det markerade programmet.
- **Flytta till:** Flytta programmet till en annan mapp.
- **Radera:** Radera det markerade programmet eller radera alla program utom inbäddade spel.

- **Skydd:** Låsa en applikation så att den inte kan raderas, eller låsa upp den.
- **Info:** Visa programegenskaperna.
- **Behörighet:** Ange behörighetsinställningar för tjänster som kostar extra, t.ex. uppkoppling mot nätet och textmeddelanden.
- **Uppgradera:** Uppgradera programmet till den senaste versionen.
- **Skicka information via SMS:** Skicka Internetadressen som innehåller programmet via textmeddelande.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för applikationer.
- **Inställningar:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för program som kräver nätanslutning. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 94

Världstid (Meny 3.5)

Använd den här menyn när du vill ange din egen tidzon eller ta reda på aktuell tid i andra delar av världen.

Visa världstid

1. Tryck på [Ned] på världskartan.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att bläddra till lämplig stad. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
3. Tryck på [**i**] för att spara staden som din lokala tidzon.

Ställa in sommartid

1. Tryck på <Val> på världskartan och välj **Ställ in sommartid**.
2. Tryck på [**i**] för att välja rätt tidzon.
3. Tryck på <Spara>.

Alarm *(Meny 3.6)*

Använd den här menyn när du vill ställa in alarm. För alarm 1 och 2 gäller vald larmtyp för inkommande samtal. Väckarklockan påverkas inte av ljudinställningarna.

Ställa in ett alarm

1. Välj typ av larm.

2. Ställ in alternativ för larmet:

- **Alarm:** Aktivera alarmet.
- **Alarm tid:** Ange tidpunkt för alarmet.
- **FM/EM:** Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Upprepa:** Välja upprepning.
- **Alarmsignal:** Välja en alarmsignal.

3. Tryck på <Spara>.

Stänga av ett alarm

- Om det inte är väckarklockan trycker du på valfri knapp.
- Tryck på <Bekräfta> eller [**i**] för väckningslarm. Tryck på valfri knapp, utom <Bekräfta> och [**i**], om du vill skjuta upp väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Deaktivera ett alarm

1. Markera alarmet som ska deaktiveras.
2. Välj **Av** i fältet **Alarm** och tryck på <Spara>.

Ange att larm ska aktiveras även när telefonen är avstängd

I Alarm menyn väljer du **Autopåslag** → **På**.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för alarmet är inne slås telefonen på automatiskt och alarmet aktiveras.

Kalkylator (Meny 3.7)

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
 - Tryck på **<.(>** för att skriva decimal- eller parentestecken.
 - Tryck på **[*]** eller **[#]** för att flytta markören.
2. Tryck på någon av navigeringsknapparna för att välja räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på **[i]** för att visa resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Omvandlare (Meny 3.8)

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t.ex. valuta och temperatur.

1. Välj omvandlare.
2. Tryck på **[Vänster]** eller **[Höger]** för att välja basenhet och tryck sedan på **[Ned]**.
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på **[Ned]**.
 - Tryck på **[*]** för att skriva decimaltecken.
 - Tryck på **[#]** om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på **[Vänster]** eller **[Höger]** för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.
Det omvandlade värdet visas.

- ☒ Kontrollera och ange växelkurser för valutakonverteraren genom att trycka på **<Visa kurs>**.

Timer (Meny 3.9)

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen. Alarmet aktiveras när den angivna tidsperioden löper ut.

Starta timern

1. Tryck på <**Ställ in**>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
3. Tryck på [**i**] när du vill starta nedräkningen.

Stoppa timern

- Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [**i**] i skärmen Timer om du vill stoppa timern innan den ringer.

Stoppur (Meny 3.10)

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maxtiden är 10 timmar.

1. Tryck på [**i**] för att starta stoppuret.

2. Tryck på [**i**] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 3 intervall.

Nyckelhantering (Meny 3.11)

Använd denna meny för att hantera de licenskoder du har köpt för att aktivera mediainnehåll som är låst av DRM-systemet.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Öppna mediainnehållet.
- **Radera:** Radera den markerade licenskoden eller alla licenskoder.
- **Gå till mitt objekt:** Öppna filmappen.
- **Info:** Visa egenskaperna för licenskoden.

SIM AT (Meny 3.12)

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM AT-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t.ex. nyheter, väder, sport, underhållning och navigering. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör. Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

Webbläsare (Meny 4)

Med en webbläsare (WAP) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t.ex. spel, bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Webbläsare** för att öppna menyn.

Hem (Meny 4.1)

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [**i**] i viloläget.

Surfa på Internet

För att	Tryck på
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt	[i] eller < Val > och välj Gå till .

För att	Tryck på
återgå till föregående sida	< Åter > eller < Val > och välj Öppna → Tillbaka .
Flytta till nästa sida.	< Val > och välj Öppna → Nästa .

Använda alternativ för WAP-sidor

Tryck på <**Val**> på en webbsida för att välja följande alternativ:

- **Gå till:** Öppna den länkade webbplatsen.
- **Gå till startside:** Återgå till startsidan.
- **Koder att köpa:** Skicka en begäran om att köpa en licenskod för en DRM-fil. Du kan välja detta alternativ om du öppnar webbläsaren från ett meddelande med en DRM-fil.
- **Ange URL:** Ange en URL-adress manuellt.
- **Öppna:** Flytta bakåt eller framåt genom sidorna i historiken.
- **Uppdatera:** Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.

- **Bokmärken:** Spara aktuell sida som bokmärke eller öppna listan med bokmärken.
- **Skicka URL:** Skicka URL-adressen till den aktuella sidan via SMS eller e-post.
- **Till SmartFit-vy/Till skrivbordsvy:** Visa webbläsaren på olika sätt.
- **Spara:** Spara den markerade bilden eller sidan.
- **Sidinformation:** Visa egenskaperna för sidan.
- **Webbläsaralternativ:** Ändra olika inställningar för webbläsaren.

Cache: Ändra läget för cache eller tömma cache. Cache är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.

Cookies: Ändra hur cookies godkänns eller radera cookies. Cookies är personlig information som sänds till en webbserver när du öppnar sidor på Internet.

Inställningar: Ändra vy för webbläsaren samt ljudinställningar.

Certifikat: Visa certifikatinformation.

Om webbläsaren: Visa webbläsarens versions- och copyrightinformation.

Stänga webbläsaren

Tryck på [☞] när du vill stänga ned Internet och webbläsaren.

Ange URL (Meny 4.2)

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

Välj **Nytt bokmärke** om du vill spara URL-adressen i listan med bokmärken.

Bokmärken (Meny 4.3)

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt kunna koppla upp dig mot hemsidan.

Lägga till ett bokmärke

1. Tryck på <**Lägg till**>. Tryck på <**Val**> om det redan finns sparade bokmärken och välj **Nytt bokmärke**.
2. Skriv in titeln på bokmärket och tryck på [Ned].

3. Skriv URL-adressen och tryck på **<Spara>**.

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer en bokmärkespost startar webbläsaren och tillhörande webbsida öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

Tryck på **<Val>** på skärmen Bokmärken för att välja följande alternativ:

- **Gå till:** Öppna webbsidan som bokmärket gäller.
- **Gå till startsida:** Öppna startsidan.
- **Ange URL:** Ange en URL-adress manuellt.
- **Redigera bokmärke:** Redigera URL-adressen och bokmärkets namn.
- **Nytt bokmärke:** Lägga till ett nytt bokmärke.
- **Skicka URL:** Skicka bokmärkets URL-adress via textmeddelande.
- **Radera:** Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

Sparade sidor (Meny 4.4)

Du kan öppna en lista över de sidor som du har sparat medan du har varit uppkopplad mot Internet.

Om du väljer en länk på sidan kopplar telefonen automatiskt upp mot Internet och öppnar den länkade sidan.

Historik (Meny 4.5)

Öppna listan med de senaste sidorna som du har besökt.

Välj en URL-adress i listan om du vill öppna tillhörande webbsida.

Töm cache (Meny 4.6)

Använd den här menyn när du vill tömma cache-minnet. Cache-minnet är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.

Inställningar för webbläsare (Meny 4.7)

I den här menyn väljer du profil för anslutning till trådlöst Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 94

Streaming (Meny 4.8)

I den här menyn väljer du profil för anslutning till operatörens streamingtjänst. Alternativet är inte tillgängligt i alla nätverk. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 94

Meddelanden (Meny 5)

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden, bildmeddelanden och e-post. Du kan också hämta push- och broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Skapa (Meny 5.1)

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka meddelanden.

Textmeddelande (Meny 5.1.1)

Med textmeddelanden (Short Message Service) skickar du och tar emot meddelanden som kan innehålla enkla eller animerade bilder och melodier.

Skapa och skicka ett textmeddelande

1. Skriv in ditt meddelande och tryck på [**i**].

- ☒ • Maximala antalet tecken som får plats i ett meddelande bestäms av din operatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.
- Du använder de olika alternativen genom att trycka på <**Val**>. ► nästa avsnitt

2. Ange mottagare.

Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.

3. Tryck på [**i**] för att skicka meddelandet.

Använda alternativ när du skapar ett textmeddelande

Tryck på <Val> medan du komponerar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Spara och skicka:** Spara meddelandet i **Skickat** och sedan skicka det.
- **Skicka:** Bara skicka meddelandet.
- **Infoga:** Lägga till en mall, en telefonbokspost eller ett bokmärke till texten.
- **Lägg till bild/Lägg till animering/Lägg till melodi:** Bifoga en vanlig bild, en animerad bild eller en melodi.
- **Bifoga:** Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- **Spara i:** Spara meddelandet i en annan meddelandemapp.
- **Språk:** Byta språk för inmatningsläget T9.
- **Textstil:** Ändra textattribut.
- **Inmatningsmetod:** Byta textinmatningsläge.

Bildmeddelande (Meny 5.1.2)

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

Skapa och skicka ett bildmeddelande

1. Välj **Rubrik**.



Du använder de olika alternativen genom att trycka på <Val> i varje fält. ► nästa avsnitt

2. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [**i**].
3. Välj **Bild och video**.
4. Välj **Lägg till bild** eller **Lägg till video** och lägg till en bild eller ett videoklipp.



- Den maximalt tillåtna storleken för ett meddelande kan variera mellan olika operatörer.
- Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.

5. Välj **Ljud**.

6. Välj **Lägg till ljud** och lägg till ett ljudklipp.
7. Välj **Meddelande**.
8. Skriv meddelandetexten och tryck på [**i**].
9. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka** när du är klar.
10. Ange telefonnummer eller e-postadress.
Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
11. Tryck på [**i**] för att skicka meddelandet.

Använda alternativ när du skapar ett bildmeddelande

Tryck på <**Val**> medan du komponerar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Lägga till meddelandets rubrik eller text.
- **Lägg till bild/Lägg till video/Lägg till ljud:** Lägg till en bild eller ett video- eller ljudklipp.
- **Ändra bild/Ändra video/Ändra ljud:** Byta ut ett bifogat objekt.
- **Redigera:** Redigera rubriken eller texten.
- **Förhandsgranska:** Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon.

- **Visa:** Öppna den markerade bilagan.
- **Skicka:** Skicka meddelandet.
- **Spara i:** Spara meddelandet i en annan meddelandemapp.
- **Lägg till sida:** Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
- **Radera sida:** Radera en sida.
- **Redigera sida:** Ändra varaktigheten för sidan på displayen eller flytta sidan framåt bland övriga sidor.
- **Bifoga:** Bifoga en telefonbokspost som ett visitkort, kalenderdata som en bilaga i dataformat eller en dokumentfil som sparats i mappen **Andra filer**.
- **Ta bort rubrik/Ta bort meddelande/Ta bort media/Ta bort ljud/Ta bort:** Ta bort ett bifogat objekt.

E-post (Meny 5.1.3)

Du kan skapa och skicka e-post som innehåller text, ljud och bilder.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

1. Välj **Rubrik**.

- ☒ Du använder de olika alternativen genom att trycka på <Val> i varje fält. ► nästa avsnitt

2. Skriv rubriken för e-postmeddelandet och tryck på [**i**].

3. Välj **Meddelande**.

4. Skriv texten för e-postmeddelandet och tryck på [**i**].

5. Markera **Bifogad fil**.

6. Lägg till mediefiler, dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer** eller telefonboksposter som visitkort eller kalenderdata som bilagor i dataformat.

- ☒ Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.

7. Tryck på <Val> och välj **Skicka** när du är klar.

8. Ange e-postadressen.

Om du vill skicka e-post till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.

9. Tryck på [**i**] för att skicka e-postmeddelandet.

Använda alternativ när du skapar ett e-postmeddelande

Tryck på <Val> medan du skapar ett e-postmeddelande för att välja följande alternativ:

- **Lägg till:** Lägg till e-postmeddelandets rubrik eller text.
- **Redigera:** Redigera rubriken eller texten.
- **Lägg till bild/Lägg till video/Lägg till ljud/Lägg till musik:** Lägg till mediafiler som sparats i telefonens minne.
- **Andra filer:** Lägg till dokumentfiler som sparats i mappen **Andra filer**.
- **Skicka:** Skicka e-postmeddelandet.
- **Spara i:** Spara e-postmeddelandet i en annan meddelandemapp.
- **Bifoga:** Bifoga en telefonbokspost som visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.

- **Ta bort rubrik/Ta bort meddelande:** Radera rubriken eller texten.
- **Ta bort bilaga:** Radera den markerade bilagan.
- **Ta bort alla bilagor:** Radera alla bilagor.

Mina meddelanden *(Meny 5.2)*




Använd den här menyn till att öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.




Inkomna *(Meny 5.2.1)*

I den här mappen sparas alla meddelanden som du har tagit emot, dock inte e-post.

Visa ett meddelande

Följande ikoner visas i meddelandelistan beroende på meddelandetyp:

-  Textmeddelande
-  Bildmeddelande
-  Bildmeddelandebesked (: Hämtas, : Kunde inte hämtas)
-  Röstmeddelande

-  Push-meddelande från webbservrar eller konfigurationsmeddelanden, innehåller nätparametrar från din operatör.
-  CB-meddelande (Cell broadcast) från din operatör
-  Leveransrapport om skickade meddelanden



- Beroende på DRM-systemet (Digital Rights Management) är det möjligt att meddelanden med innehåll som har hämtats på Internet inte går att vidarebefordra.
- Ikonen ! visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på **<Val>** när meddelandet visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelande

- **Svara via:** Svara avsändaren via textmeddelande eller bildmeddelande.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.

- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Flytta till/Flytta till SIM:** Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skydd:** Skydda meddelandet från att raderas. Du kan endast skydda de meddelanden som sparats i telefonens minne.
- **Blockera nummer:** Lägga till avsändarens nummer i listan över blockerade för att avvisa meddelanden från denna avsändare.

Bildmeddelande

- **Hämta:** Hämta bildmeddelandet från MMS-servern.
- **Svara via textmeddelande:** Svara avsändaren via textmeddelande.
- **Svara via Bildmeddelande till:** Svara avsändaren via bildmeddelande.

- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera media:** Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skydd:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Info:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Konfigurationsmeddelanden

- **Installera:** Använda den konfiguration som angetts i meddelandet till din telefon.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Skydd:** Skydda meddelandet från att raderas.

Push-meddelande

- **Gå till URL:** Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.

- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Skydd:** Skydda meddelandet från att raderas.

Broadcast-meddelanden

- **Spara:** Spara meddelandet i telefonminnet.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.

Leveransrapporter

- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från rapporten.
- **Radera:** Radera rapporten.
- **Skydd:** Skydda rapporten från att raderas.

Utkast (Meny 5.2.2)



I den här mappen sparas meddelanden som du vill skicka vid ett senare tillfälle.

När du har valt ett meddelande öppnas det i redigeringsläget så att du kan redigera och skicka meddelandet.

Utgående (Meny 5.2.3)

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.

Följande ikoner visar meddelandets status:

-  Skickas
-  Kunde inte skickas

Tryck på <Val> när meddelandet visas för att välja följande alternativ:

- **Skicka igen:** Försöka att skicka meddelandet igen.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.

- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Skydd:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Info:** Visa egenskaperna för meddelandet.

Skickat (Meny 5.2.4)

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.

Tryck på **<Val>** när meddelandet visas för att välja följande alternativ:

- **Skicka:** Skicka bildmeddelande.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera:** Radera meddelandet.
- **Skydd:** Skydda meddelandet från att raderas.
- **Info:** Visa egenskaperna för meddelandet.




E-post (Meny 5.2.5)

I den här menyn sparas den e-post som du har tagit emot.

Visa ett e-postmeddelande

1. Välj e-postkonto.
2. Tryck på **<Ja>** när **Kontrollera ny e-post** visas eller tryck på **<Val>** och välj **Kontrollera ny e-post**. Telefonen kontrollerar om det finns ny e-post på servern och hämtar nya e-postmeddelanden.

I listan visas följande ikoner beroende på e-poststatus:

-  Meddelandet har hämtats från servern
-  Meddelandet håller på att hämtas
-  Kunde inte hämtas

- ☒ Ikonen **!** visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill se andra sidor i e-postmeddelande.

5. Tryck på [*] eller [#] för att visa föregående eller nästa e-postmeddelande.

Använda e-postalternativ

Tryck på <Val> när e-postmeddelandet eller dess rubrik visas för att använda följande alternativ:

- **Hämta meddelande:** Hämta texten i e-postmeddelandet från e-postservern.
- **Svara:** Skicka ett svar till avsändaren eller till avsändaren och alla övriga mottagare.
- **Vidarebefordra:** Vidarebefordra e-postmeddelandet till andra.
- **Radera:** Radera e-postmeddelandet.
- **Lägg till i filterlista:** Lägga till avsändarens e-postadress eller rubrik i listan över blockerade för att avvisa e-post från den adressen eller med den rubriken.
- **Kopiera nummer:** Kopiera URL-adresser, e-postadresser eller telefonnummer från e-postmeddelandet.

- **Kopiera media:** Spara filerna som bifogats e-postmeddelandet i telefonens minne.
- **Skydd:** Skydda e-posten från att raderas.
- **Info:** Visa egenskaperna för e-post.

Mina mappar (Meny 5.2.6)

Använd den här menyn för att skapa nya mappar och sortera dina meddelanden.

Skapa en mapp

1. Tryck på <Ja>.
2. Ange ett mappnamn och tryck på <OK>.

Använda mappalternativ

Tryck på <Val> medan mapplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna:** Öppna den markerade mappen.
- **Skapa mapp:** Lägga till en ny mapp.
- **Byt mappnamn:** Ändra mappnamnet.
- **Radera:** Radera den markerade mappen.

Mallar (Meny 5.3)

Med den här menyn skapar du och använder mallar för meddelanden eller meningar som du ofta använder.

Textmallar (Meny 5.3.1)

Du kan skapa textmallar med meningar som du ofta använder för att sedan kunna hämta dem och infoga i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och tryck på **<OK>**.

Använda mallalternativ

Tryck på **<Val>** medan listan med mallar visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera den markerade mallen.
- **Skicka meddelande:** Skapa och skicka ett nytt meddelande med hjälp av den markerade textmallen.
- **Radera:** Radera den markerade mallen.
- **Lägg till ny:** Lägga till en ny mall.

Bildmeddelandemallar (Meny 5.3.2)

Du kan öppna inbäddade bildmeddelandemallar eller sådana meddelanden som du har sparat för att kunna använda när du skapar nya bildmeddelanden.

Tryck på **<Val>** medan listan med mallar visas för att välja följande alternativ:

- **Visa:** Öppna den markerade mallen.
- **Redigera:** Redigera mallen.
- **Skicka meddelande:** Skicka den markerade mallen.
- **Radera:** Radera den markerade mallen eller alla mallar utom de förinställda.

Radera alla (Meny 5.4)

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i en meddelandemapp på en gång.

1. Tryck på [**i**] för att markera meddelandemapparna som ska tömmas.
När du trycker två gånger på knappen visas meddelandetyperna och du kan ange vilka som ska raderas.

2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på [**i**] för att markera kryssrutan för att radera skyddade meddelanden och tryck sedan på <**Ja**>.
4. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Inställningar (Meny 5.5)

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande (Meny 5.5.1)

Du kan ange inställningar för textmeddelande.

- **Sändalternativ:** Ange följande alternativ för att skicka textmeddelanden:
Svarssökväg: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.
Leveransrapport: Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Teckenstöd: Välja teckenuppsättning. Om du väljer **Automatisk** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabetet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

Val av bärare: Välj antingen **GSM** eller **GPRS** prioriteras beroende på vilket nätverk du har.

- **Mottagningsinställningar:** Aktivera 3D vivid-vy-läge för visning av mottagna textmeddelanden på telefonen. Telefonen konverterar meddelandetexten till 3D-vivid-grafik och visar det i 3D-läge. Alternativet kan endast väljas när meddelandet består av en enda sida.
- **Spärrade:** Spara telefonnummer som du vill avvisa meddelanden från.
- **Aktuell profil:** Kontrollera eller välja inställningsprofil för textmeddelande.

- **Profilinställningar:** Ange egenskaper för respektive profil:
Servicecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.
Standarddestination: Ange standardmottagare. Standardmottagaren anges automatiskt i mottagarlistan.
Standardtyp: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.
Standardgiltighet: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.
Inställningsnamn: Ange namnet på profilen.

Bildmeddelande (Meny 5.5.2)

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sändalternativ:** Ange alternativ för att skicka bildmeddelande:
Leveransrapport: Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon. Denna inställning tillåts inte av alla operatörer.

Svarskvitto Läs: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.

Prioritet: Ange prioritet för meddelandet.

Förfalldatum: Ange hur lång tid meddelanden ska sparas på MMS-servern.

Leveranstid: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

Storlek på utgående meddelande: Ange tillåten maxstorlek på objekt som bifogas meddelanden.

- **Hämtinställningar:** Ange alternativ för att ta emot bildmeddelande:

Avvisa okända avsändare: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Tillåt annonser: Acceptera reklam.

Tillåt information: Acceptera informationsmeddelanden.

Tillåt rapporter: Tillåta att avsändaren informeras via nätet om att meddelandet har levererats till dig.

Mottagning inom hemnät: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

Mottagning utomlands: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nät.

Mottagning i det egna nätet eller utomlands har följande alternativ:

- **Manuell:** Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta** när du vill hämta nya meddelanden.
- **Automatisk:** Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
- **Avvisa:** Telefonen avvisar alla meddelanden.
- **Profil:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 94

E-post (Meny 5.5.3)

Du kan ändra inställningarna för e-post.

- ☒ Det går inte att ändra inställningarna för e-postprofilen och kontot medan du håller på att skicka eller hämta e-post.

- **Sändalternativ:** Ange alternativ för att skicka e-post:

Skicka kopia till dig själv: Skicka en kopia av e-postmeddelanden till ditt eget e-postkonto.

Leveranskvitto: Ange att nätverket ska informera dig när dina e-postmeddelanden har levererats.

Svarskvitto Läs: Skicka en begäran om mottagarkvittens tillsammans med e-postmeddelanden.

Svarsadress: Ange en e-postadress för att ta emot mottagarkvittenser.

Prioritet: Ange prioritet för e-postmeddelanden.

Inkludera signatur: Lägga till ditt namn, telefonnummer, ett enkelt memo eller en tag line i e-postmeddelanden.

Redigera namn: Redigera namnet i signaturen.

Redigera nummer: Redigera telefonnumret i signaturen.

Redigera notering: Redigera en tag line i signaturen.

- **Mottagningsinställningar:** Ange alternativ för att ta emot e-post:

Kontrollera intervall: Ange hur ofta telefonen ska kontrollera om du har fått ny e-post. Om du väljer **Underrätta inte** använder du alternativet

Kontrollera ny e-post för att hämta ny e-post manuellt.

Svarskvitto Läs: Ange om telefonen ska skicka en läsbekräftelse för inkommande e-post eller inte. Om du väljer **Svarspåminnelse** får du en påminnelse om att skicka svarskvitto.

Avvisa om större än: Ange maxstorlek på inkommande e-postmeddelanden. Telefonen avvisar e-postmeddelanden som är större än den angivna storleken.

Hämtningsmetod: Ange om endast e-postrubriker ska hämtas eller både e-postrubriker och meddelanden.

Lämna kopia av meddelanden på servern:

Spara en kopia av e-posten på e-postservern efter att e-posten hämtats.

- **Spärrade:** Ange e-postadresser eller rubriker som du vill avvisa.
- **E-postkonto:** Ange e-postkonton och välj det konto som ska användas.

Aktuellt konto: Kontrollera eller välj konto.

Kontoinställningar: Konfigurera e-postkonton på olika e-postservrar. Ange alternativ för respektive konto:

- **Kontonamn:** Ange namnet på det markerade kontot.
- **Användarnamn:** Ange användarnamnet.
- **E-postadress:** Ange din egen e-postadress.
- **SMTP-server:** Ange IP-adressen eller värdnamnet till servern för utgående e-post.
- **SMTP-port:** Ange numret på SMTP-porten.

- **Anslut till POP3(IMAP4)-servern först:** Anslut till POP3- eller IMAP4-servern innan SMTP-servern ansluts för att skicka e-post.
- **Protokolltyp:** Välja protokoll för servern för inkommande e-post. Inställningen i Protokolltyp bestämmer vilka övriga alternativ som finns.

När protokolltyp anges till **POP3**:

- **POP3-server:** Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **POP3-port:** Ange numret på POP3-porten.
- **Användar-ID:** Ange användarnamnet för POP3.
- **Lösenord:** Ange lösenordet för POP3.
- **Använd SMTP-verifiering:** Aktivera SMTP-verifiering för att användaren ska vara tvungen att logga in innan det går att skicka e-post.
- **Samma som POP3:** Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som POP3-servern.
- **SMTP-ID:** Ange användarnamnet för SMTP.
- **SMTP-lösenord:** Ange SMTP-lösenordet.
- **APOP-inloggning:** Ansluta till servern med APOP-inloggning.

- **Säker anslutning:** Använda en säker anslutning för e-posttjänster.

När protokolltyp anges till **IMAP4**:

- **IMAP4-server:** Ange IP-adressen eller värdnamnet för servern som tar emot din e-post.
- **IMAP4-port:** Ange numret på IMAP4-porten.
- **Användar-ID:** Ange användarnamnet för IMAP4.
- **Lösenord:** Ange lösenordet för IMAP4.
- **Använd SMTP-verifiering:** Aktivera SMTP-verifiering för att användaren ska vara tvungen att logga in innan det går att skicka e-post.
- **Samma som IMAP4:** Ange om SMTP-servern ska ha samma parametrar som IMAP4-servern.
- **SMTP-ID:** Ange användarnamnet för SMTP.
- **SMTP-lösenord:** Ange SMTP-lösenordet.
- **Inkludera bilagor:** Välj det här alternativet när du vill hämta bilagor till e-postmeddelanden.
- **Hämtningsgräns för e-post (1-100):** Ange antalet rubriker som ska hämtas från servern.

- **Säker anslutning:** Använda en säker anslutning för e-posttjänster.
- **E-postprofil:** Välja den anslutningsprofil som ska användas för e-posttjänster. Du kan också skapa eller redigera en profil. ► sid 94

Push-meddelande (Meny 5.5.4)

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot:** Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden. Om du väljer **Spärrlista** kommer telefonen inte att ta emot meddelanden från de adresser som angetts i Spärrlista.
- **Spärrlista:** Hantera blockerade serveradresser.

Broadcast-meddelanden (Meny 5.5.5)

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot broadcast-meddelanden.

- **Ta emot:** Ange om broadcast-meddelanden ska tas emot eller inte.

- **Kanallista:** Ange från vilka kanaler du vill ta emot broadcast-meddelanden. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- **Språk:** Ange språk för broadcast-meddelanden.

Minnesstatus (Meny 5.6)

Använd den här menyn för att kontrollera hur stort minnesutrymme som för närvarande används i respektive meddelandemapp.

Filhanteraren (Meny 6)

I menyn **Filhanteraren** kan du öppna filer med bilder, videoklipp, musik och ljud som sparats i telefonminnet.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** när du vill öppna menyn.





Tips för Digital Rights Management

Enligt DRM-systemet (Digital Rights Management) kan en licenskod ibland krävas för att öppna mediaobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot via bildmeddelande.

Du kan köpa en nyckel på den hemsida som äger rättigheterna till innehållet med hjälp av alternativet

Aktivera nyckel.

Observera följande ikoner i listan:

-  : Objekt med giltig nyckel som kan vidarebefordras.
-  : Objekt utan giltig nyckel som kan vidarebefordras.
-  : Objekt med giltig nyckel som inte kan vidarebefordras.
-  : Objekt utan giltig nyckel som inte kan vidarebefordras.

Din nätoperatör stöder endast antalsbaserade och obegränsade DRM-filer.

Bilder (Meny 6.1)

I den här menyn visas foton som du har tagit och bilder som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.

Du kan förstora bilden genom att trycka på [Volym upp]. Tryck på [Volym] för att zooma in eller ut. Tryck på navigeringsknapparna för att se andra delar av bilden.

Visa bildspel

Du kan visa dina foton i ett bildspel där fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Välj **Mina foton**.
2. Tryck på <Val> och välj **Bildspel**.
3. Välja intervallalternativ. Bildspelet börjar.
4. Tryck på <Stopp> för att avbryta bildspelet.

Använda bildalternativ

Tryck på <Val> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Helskärm:** Visa bilden i helskärm.
- **Lista:** Återgå till bildlistan.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som:** Använda bilden som bakgrundsbild på displayen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Redigera:** Redigera en bild med hjälp av Bildredigeraren om det är ett foto som har tagits med telefonens kamera. ► sid 43
- **Aktivera nyckel:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritbilder/Flytta till Foton:** Flytta filen till en annan mapp.

- **Synlig för Bluetooth:** dela med filen eller alla filer till andra Bluetooth enheter.
- **Skydd:** Skydda filen från att raderas.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut bilden på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Videoklipp (Meny 6.2)

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från datorn.

- ☒ Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t.ex. videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Välj videoklipp.

Under uppspelning kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil. Gå bakåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Höger	Hoppa till nästa fil. Gå framåt i filen när knappen hålls nedtryckt.
Upp	Öppna videolistan.
Volym	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda videoalternativ

Tryck på <Val> efter uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Helskärm:** Spela upp videoklipppet i helskärm.
- **Lista:** Återgå till videolistan.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.

- **Använd som:** Ange att videoklipppet ska användas som bakgrund på huvuddisplayen eller nummerpresentation om det har sparats som en 3GP-fil.
- **Aktivera nyckel:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritvideoklipp/Flytta till Videoklipp:** Flytta filen till en annan videomapp.
- **Synlig för Bluetooth:** Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydd:** Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Musik (Meny 6.3)

I den här menyn visas musikfiler som du har laddat ned eller importerat från din dator.

Välj fil. Musikspelaren öppnas. ► sid 40

- ☒ Om du spelar upp en fil från den här menyn, utan att först lägga till den i musikspelarens spellista, kan du inte använda bakgrundsuppspelning.

Ljud (Meny 6.4)

I den här menyn visas röstmemon som du har spelat in och ljudfiler som du hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från datorn.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ► sid 42

Använda ljudalternativ

Tryck på <Val> när ljudklippet spelas upp för att välja följande alternativ:

- **Lista:** Återgå till ljudlistan.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.

- **Använd som:** Använda filen som din ringsignal eller som en särskild ringsignal för ett namn i telefonboken.
- **Aktivera nyckel:** Hämta en ny licenskod när koden för den valda DRM-filen löper ut.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritljud/Flytta till Hämtade ljud:** Flytta filen till en annan ljudmapp.
- **Synlig för Bluetooth:** Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydd:** Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper:** Visa filegenskaperna.
- **Nyckelhantering:** Hantera licenskoderna som du har köpt.

Andra filer (Meny 6.5)

Använd den här menyn när du vill granska olika dokumentfiler och filer som sparats i telefonens minne utan att de behöver omvandlas. Tillgängliga filformat är DOC, XLS, PPT, PDF och TXT.

Visa ett dokument

Välj ett dokument. Picsel File Viewer startar och dokumentet öppnas.


- ☒ • Det är möjligt att vissa filer inte öppnas på rätt sätt beroende på filstorlek eller tillgängligt minne i Picsel File Viewer.
- Om en dokumentfil innehåller språk som inte stöds av Picsel File Viewer visas inte innehållet i dokumentet på rätt sätt.

Använd följande knappar för att visa dokumentet:

Knapp	Funktion
Upp/Ned /Vänster/Höger	Se olika delar av sidan.
i	Anpassa dokumentet till sidstorleken.
1 /Volym upp	Zooma in.
2	Återgå till första sidan.
3 /Volym ner	Zooma ut.
4	Återgå till föregående sida.

Knapp	Funktion
5	Rotera dokumentet.
6	Flytta till nästa sida.
8	Flytta till sista sidan.
*	Ändra displayen till Helskärm eller Normal vy.

Använda dokumentalternativ

Tryck på <Val> eller  när dokumentet visas för att välja följande alternativ:

- **Helskärm/Normal vy:** Ändra visningsläge.
- **Zoom:** Zooma in eller ut.
- **Anpassa till:** Anpassa dokumentet till sidstorlek, skärmbredd eller skärmhöjd.
- **Gå till:** Gå till en annan sida i dokumentet.
- **Rotera:** Rotera dokumentet.
- **Skärmpanorering/Normal panorering:** Ändra panoreringsläge till per skärm eller per förinställd bildpunkt.

- **Visa kontroll/Dölj kontroll:** Visa eller dölja kontrollfältet i Picsel file viewer.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Radera:** Radera den markerade filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Synlig för Bluetooth:** Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydd:** Skydda filen från att raderas.
- **Info:** Visa filegenskaperna.
- **Genvägar:** Visa funktionerna för knapparna som du kan använda i Picsel File Viewer.

Minnesstatus *(Meny 6.6)*

Använd den här menyn till att kontrollera minnesinformationen för mediaobjekt i telefonens minne. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att kontrollera minnesstatus per storlek eller antal objekt.

Du kan även öppna en medieruta genom att välja den i den här menyn.

Kalender *(Meny 7)*

Med menyn **Kalender** kan du hålla kontroll över din planering.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kalender** för att öppna menyn.

Välja dag i kalendern

När du öppnar menyn **Kalender** visas den i månadsvy. Dagens datum är markerat med en grå ruta.

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [Volym] för att flytta mellan olika månader.

Skapa en post

Du kan spara möten, årsdagar, memon och att göra-poster i kalendern. Det går att spara flera poster per dag.

Ange ett möte

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Möte**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Rubrik:** Ange rubriken för mötet.
 - **Info:** Ange information om mötet.
 - **Startdatum** och **Starttid:** Ange startdatum och -tid för mötet.
 - **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Slutdatum** och **Sluttid:** Ange slutdatum och -tid för mötet.
 - **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Plats:** Ange information om platsen för mötet.
 - **Alarm:** Ställa in ett alarm inför mötet.
 - **Före:** Ange hur lång tid före mötet du vill bli påmind.
 - **Alarmsignal:** Välja en alarmsignal.
 - **Upprepa:** Ange att mötet är en återkommande händelse och ange ett upprepningsalternativ.

- **Tills:** Ange slutdatum om mötet är återkommande.

4. Tryck på <**Spara**> för att spara mötet.

Ange en ny årsdag

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Tillfälle:** Skriv in information om årsdagen.
 - **Datum:** Ange datum.
 - **Alarm:** Ställa in ett alarm inför årsdagen.
 - **Före:** Ange hur lång tid före årsdagen du vill bli påmind.
 - **Alarmtid:** Ange tidpunkt för alarmet.
 - **FM/EM:** Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
 - **Alarmsignal:** Välja en alarmsignal.
 - **Upprepa varje år:** Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara årsdagen.

Ange ett memo

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Memo**.
3. Skriv memot och tryck på <Spara>.

Skriva in en att göra-post

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
 - **Att göra:** Skriva in information om uppgiften.
 - **Startdatum:** Ange startdatum.
 - **Förfallodatum:** Ange slutdatum.
 - **Välj prioritet:** Ange prioritet.
4. Tryck på <Spara> för att spara uppgiften.

Titta i kalendern

När du har skapat poster visas ikoner och antalet poster för den aktuella dagen längst ned i kalendern.

-  Möte
-  Årsdag
-  Att göra
-  Memo

Visa ett objekt

1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens poster.
2. Välj objekt för att visa information om detta objekt.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att visa andra schemalagda poster denna dag.

Tryck på <Val> när posten visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera:** Redigera en post.
- **Skapa:** Lägga till ett nytt objekt.
- **Skicka via:** Skicka posten via textmeddelande, bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Vy:** Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Radera:** Radera posten.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för poster som sparats i kalendern.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <Val> på skärmen Kalender för att välja följande alternativ:

- **Vy:** Ändra vyn som kalendern visas i.
- **Skapa:** Lägga till ett nytt objekt.
- **Gå till:** Välja dagens datum eller ange ett annat.
- **Sortera efter:** Sortera poster efter posttyp.
- **Radera:** Radera sparade kalenderposter med hjälp av olika raderingsalternativ.

☒ Du kan endast radera återkommande poster i dagsvyn.

- **Missade påminnelser:** Visa poster vars alarm du har missat.
- **Minnesstatus:** Öppna minnesinformation för poster som sparats i kalendern.




Visa poster i olika lägen

Du kan byta vy för kalendern till dags- eller veckovy. Tryck på **<Val>** och välj **Vy** → välj en vy.

Dagvy

Du kan se alla objekt som finns sparade på ett visst datum. Välj objekt för att visa information om detta objekt.

Följande ikoner visar postens status:

-  Ett larm är inställt
-  Återkommande post
-  Uppgiftens prioritet (Rött: hög, Blått: normal, Grått: låg)
- ☒ Slutförd uppgift

Veckovy

Du kan se alla objekt som finns sparade för en viss vecka. En cell på tidtabellen anger att det finns ett inplanerat schemaobjekt. Välj en cell på den dag du vill se.

Kamera (Meny 8)

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videoklipp.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Kamera** eller håll [Kamera] nedtryckt.


- ☑ • Ta inte bilder av personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta ett foto

Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.


- ☑ När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

Ta ett foto

1. Öppna menyn **Kamera** eller håll [Kamera] nedtryckt när du vill starta kameran.
2. Gör lämpliga inställningar.
 - Tryck på  för att välja kameraalternativ.
 - nästa avsnitt
 - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen.
 - sid 78
3. Tryck på [**i**] eller [Kamera] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Mina foton**.

4. För att	Tryck på
använda fotoalternativ	<Val>. ► sid 79
radera fotot	[C] och sedan <Ja>.
återgå till bildläge	<Åter>.

Använda kameraalternativ i bildläget

I bildläget trycker du på  för att välja följande alternativ:

- **Spela in video:** Byta till läget Spela in.
- **Fotoläge:** Ta ett foto i något av följande lägen:
 - Ett foto:** Ta fotot i normalt läge. Du kan välja om kameran ska spara foton automatiskt eller inte.
 - Serie:** Ta en serie med stillbilder. Du kan ange antalet bilder som kameran ska ta samt bildhastigheten.
 - Mosaik:** Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.

- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar:** Använda en dekorativ ram.
- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till foton:** Öppna mappen **Mina foton**.
- **Inställningar:** Ändra standardinställningen för fotografering.

Storlek: Välja bildstorlek.

Kvalitet: Välja inställning för bildkvalitet.

Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.

Fotoprogram: Ange om läget Nattfoto ska användas.

Kameraljud: Välja vilket kameraljud som ska höras när du trycker på avtryckaren, [**i**] eller [Kamera].

Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

Vitbalans: Ändra färgbalansen i bilden. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

ISO: Ändra ISO-inställningen som bestämmer kamerans känslighet. Välj ett högre ISO-tal när ljuset är otillräckligt. Med högre ISO-tal ökar både kamerans slutarhastighet och ljuskänslighet. Observera att högre ISO-inställning kan medföra att bilden blir grynig.

- **Genvägar:** Visa funktionerna för knapparna som du kan använda i bildläget.

Använda knappsatsen i bildläget

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i bildläget.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
Volym upp	Vända bilden vertikalt.
Volym ned	Visa bilden spegelvänt.

Knapp	Funktion
1	Byta till läget Spela in. ► sid 80
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Byta fotoläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
6	Ändra vitbalansen.
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in timern.
9	Ändra ISO-inställningen.
*	Växla till läget Nattfoto.
0	Öppna mappen Mina foton .
#	Ändra förhandsgranskningen.

Använda fotoalternativ

När du har sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:



- **Visa:** Visa ett av fotona i en serie.
- **Sökare:** Återgå till bildläget.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Använd som:** Använda fotot som bakgrundsbild på displayen eller som foto-ID för en post i telefonboken.
- **Redigera:** Redigera fotot med hjälp av olika verktyg. ► sid 43
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.
- **Gå till foton:** Öppna mappen **Mina foton**. ► sid 68
- **Skydd:** Skydda filen från att raderas.
- **Skriv ut via Bluetooth:** Skriva ut fotot på en Bluetooth-kompatibel skrivare. Det är inte säkert att alla skrivare är kompatibla med din telefon.

- **Info:** Visa filegenskaperna.

Spela in ett videoklipp


Du kan spela in ett videoklipp av det som du ser i sökaren och spara den.

Spela in ett videoklipp

1. I bildläget: Tryck på [**1**].
2. Gör lämpliga inställningar.
 - Tryck på <> för att välja kameraalternativ.
► nästa avsnitt
 - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ► sid 81
3. Tryck på [**i**] eller [Kamera] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [**i**], <> eller [Kamera] för att stoppa inspelningen. Videon sparas automatiskt i mappen **Videoklipp**.

5. För att	Tryck på
spela upp videoklippet	[i].
använda videoalternativen	< Val >. ► sid 82
radera videoklippet	[C] och sedan < Ja >.
återgå till läget Spela in	< Åter >.

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I läget Spela in trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Ta foto:** Byta till bildläget.
- **Effekter:** Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Självutlösare:** Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Gå till Videoklipp:** Öppna mappen **Videoklipp**.
- **Inställningar:** Ändra följande inställningar för videoinspelning:
Inspelningsläge: Välja inspelningsläge.

Välj **Normal** om du vill spela in ett videoklipp inom de begränsningar som ges av det aktuella minnet. Videoklipppet sparas i MP4-format.

Välj **Gräns för MMS/bakgrund** om du vill spela in ett videoklipp som är lämplig att använda i meddelanden, som bakgrund eller foto-ID. Videoklipppet sparas i 3GP-format.

Storlek: Ändra ramstorlek.

Kvalitet: Välja inställning för bildkvalitet.

Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.

Ljudobjekt: Spela in videoklipp med ljud.

Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

Ljud för ljusstyrka: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

Vitbalans: Ändra färgbalansen i bilden. Du kan ställa in varmare eller kallare färger.

- **Genvägar:** Visa funktionerna för knapparna som du kan använda i läget Spela in.

Använda knappsatsen i läget Spela in

Med hjälp av knappsatsen kan du ange egna kamerainställningar i läget Spela in.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera bildens ljusstyrka.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
Volym upp	Vända bilden vertikalt.
Volym ned	Visa bilden spegelvänt.
1	Byta till bildläget. ► sid 77
2	Ändra ramstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.
4	Ändra videoinspelningsläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
6	Ändra vitbalansen.

Knapp	Funktion
7	Stänga av eller slå på ljudet.
8	Ställa in timern.
0	Gå till mappen Videoklipp .
#	Ändra förhandsgranskningen.

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Helskärm:** Spela upp videoklipptet i helskärm.
- **Spela in:** Återgå till läget Spela in.
- **Skicka via:** Skicka filen via bildmeddelande, e-post eller Bluetooth.
- **Ange som:** Ange att videoklipptet ska användas som bakgrund på huvuddisplayen eller nummerpresentation om det har sparats som en 3GP-fil.
- **Radera:** Radera filen.
- **Byt namn:** Ändra filnamnet.

- **Gå till Videoklipp:** Öppna mappen **Videoklipp**. ► sid 69
- **Skydd:** Skydda filen från att raderas.
- **Info:** Visa filegenskaperna.

Inställningar (Meny 9)

I menyn **Inställningar** anger du olika inställningsalternativ för att anpassa telefonen efter egna önskemål. Du kan också återställa inställningarna till deras standardvärden.

I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Tid och datum (Meny 9.1)

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon i menyn **Världstid** innan du ställer in tid och datum. ► sid 45

- **Ställ in tid:** Ange aktuell tid.
- **FM/EM:** Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.

- **Tidsformat:** Välja tidsformat.
- **Ställ in datum:** Ange dagens datum.
- **Kalenderns startdag:** Ange vilken veckodag som kalenderveckan ska börja på.
- **Autouppdatering:** Aktivera automatisk uppdatering av klockan. Telefonen läser automatiskt av landsnumret MCC (Mobile Country Code) från nätet och ställer in lokal tid när du reser utomlands.

☒ Om ett land innehåller flera tidzoner är det inte säkert att klockan uppdateras automatiskt inom landet.

Telefoninställningar (Meny 9.2)

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

☒ Det är inte säkert att alla menyer finns hos varje operatör.

Språk (Meny 9.2.1)

Använd den här menyn när du vill välja språk för displaytexterna. Om du väljer **Automatisk** väljer telefonen samma språk som på SIM-kortet.

Välkomsttext (Meny 9.2.2)

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Genvägar (Meny 9.2.3)

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

Tilldela en genvägsmeny

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på <Val> för att välja följande alternativ:

- **Ändra:** Tilldela eller ändra en genvägsmeny.

- **Ta bort:** Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla:** Ta bort alla genvägar.

Automatiskt knappsatslås (Meny 9.2.4)

Använd den här menyn för att ange att knappsatsen ska låsas automatiskt när displayen stängs av.

Sidoknapp (Meny 9.2.5)

Använd den här menyn för att ange om ringsignalen ska stängas av eller det inkommande samtalet avvisas när du håller [Volym] nedtryckt.

Extra inställningar (Meny 9.2.6)

Du kan aktivera eller deaktivera den automatiska funktionen för återuppringning eller svar.

- **Automatisk återuppringning:** Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Valfri svarsknapp:** Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom <**Avvisa**> och [].

Flightmode (Meny 9.2.7)

Använd den här menyn för att växla mellan flightmode och normal läge.

Displayinställningar (Meny 9.3)

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för displayen.

Bakgrund (Meny 9.3.1)

Du kan ange inställningar för displayens viloskärm.

- **Bakgrundsbild:** Välja en bild eller ett videoklipp som ska visas på displayen.
- **Textposition:** Välja textposition. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **Av**.
- **Textstil:** Välja stil för teckensnittet.
- **Textfärg:** Välja färg på texten.
- **Grafiklogo:** Ange att telefonen ska visa en grafikikon istället för operatörens logotyp på viloskärmen. Detta alternativ är endast tillgängligt om en grafikikon har tagits emot i ett meddelande.

Utseende (Meny 9.3.2)

Du kan välja utseende för menyerna.

Ljusstyrka (Meny 9.3.3)

Du kan ställa in displayens ljusstyrka för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Upprigningsdisplay (Meny 9.3.4)

Använd den här menyn när du vill välja typ, storlek och färg på teckensnittet för de siffror du slår när du ringer upp samt välja bakgrundsfärg på displayen.

Visa information (Meny 9.3.5)

Använd den här menyn för att ange att information om det senast missade samtalet ska visas på telefonen.

TV-ut (Meny 9.3.6)

Använd den här menyn för att välja videosystem för TV:n.

Ljudinställningar (Meny 9.4)

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

Inkommande samtal (Meny 9.4.1)

Använd den här menyn när du vill ändra ljudinställningarna för inkommande samtal.

- **Ringsignal:** Välja ringsignal för samtal.
- **Volym:** Välj volym för ringsignalen.
- **Varningstyp:** Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

Knappton (Meny 9.4.2)

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

- ☒ Justera volymen på knappljudet med [Volym] i viloläget.

Meddelandesignal (Meny 9.4.3)

Använd den här menyn för att ändra ljudinställningarna för inkommande text-, bild- eller broadcast-meddelanden och e-post.

- **Signal:** Välja en av flera meddelandesignaler.
- **Varningstyp:** Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Upprepning:** Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

Påslagningston (Meny 9.4.4)

Använd den här meny för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

Tyst läge (Meny 9.4.5)

Med den här menyn väljer du den varningstyp som ska användas när telefonen är i tystläget.

Extra signaler (Meny 9.4.6)

Du kan ange egna signaler för telefonen.

- **Minutpåminnelse:** Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston:** Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.

- **Notifiering i samtal:** Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett alarm inträffar under ett samtal.
- **Aviseringston:** Ange att telefonen ska ljuda när ett popup-fönster öppnas.

Ljusinställningar (Meny 9.5)

Använd den här menyn när du vill ändra ljusinställningar.

Bakgrundsbelysning (Meny 9.5.1)

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen och displayen ska lysa.

- **Huvuddisplay normal:** Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara på.
- **Huvuddisplay nedtonad:** Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsbelysningen har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Knappsatsbelysning (Meny 9.5.2)

Använd den här menyn för att ange hur telefonen ska använda knappsatsbelysningen. Välj en av följande alternativ på raden **Använd vid**:

- **Alltid på**: Knappbelysningen ska alltid användas.
- **Natt**: Använda knappsatsbelysningen endast mellan 17:00 och 09:00.
- **Egen tid**: Du kan ange tider när knappsatsbelysningen ska användas.

Nätverkstjänster (Meny 9.6)

I den här menyn använder du nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera vilka tjänster som finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Vidarekoppling (Meny 9.6.1)

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
 - **Alltid vidare**: Alla samtal kopplas vidare.
 - **Upptaget**: Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.

- **Inget svar**: Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
- **Otillgänglig**: Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nättäckning eller om telefonen är avstängd.
- **Avbryt alla**: Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.

2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till **Koppla till**.
5. Ange det nummer som samtalet ska vidarekopplas till.
6. Flytta till **Sekunder** om du har valt **Inget svar** och ange hur länge nätet ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
7. Tryck på **<Välj>**.

Samtalsspärr (Meny 9.6.2)

Nättjänsten Samtalsspärr ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
 - **Alla utgående samtal:** Det går inte att ringa från telefonen.
 - **Utlandssamtal:** Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
 - **Utlandssamtal utom hem:** När du är utomlands (i ett annat land än där din nätverksoperatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till det egna nätverket.
 - **Alla inkommande:** Samtal kan inte tas emot.
 - **Inkommande utomlands:** Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.
 - **Avbryt alla:** Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
 - **Ändra lösenord samtalsspärrar:** Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).
2. Välj samtalstyp som ska spärras.

3. Välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på **<Välj>**.

Samtal väntar (Meny 9.6.3)

Denna nättjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Välj **Aktivera**. Välj **Inaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätverksval (Meny 9.6.4)

Med denna nätverkstjänst anger du om valet vid sökning av nät (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt.

Det går endast att välja ett annat nät när operatören för nätet har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Nummerpresentation (Meny 9.6.5)

Denna tjänst gör det möjligt för dig att dölja ditt telefonnummer för personen som du ringer till. Om du väljer **Standard** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

- ☒ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Röstbrevlåda (Meny 9.6.6)

I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan och öppnar dina meddelanden.

- ☒ Du måste spara numret till röstbrevlådeservern innan du kan komma i kontakt med den. Numret får du från din operatör.

- **Koppla till röstbrevlåda:** Ansluta till röstbrevlådan för att lyssna på dina meddelanden.
- **Centralnummer:** Ange numret till röstbrevlådan.

Sluten användargrupp (Meny 9.6.7)

I den här menyn anger du om inkommande och utgående samtal ska begränsas till en vald grupp. Din operatör kan lämna mer information om hur du skapar slutna grupper (SAG).

- **Indexlista:** Lägga till, ta bort eller aktivera SAG-indexnummer.
- **Åtkomst utanför:** Tillåta samtal till nummer utanför den slutna gruppen. Den här funktionen bestäms av ditt SAG-abonnemang.
- **Standardgrupp:** Aktivera standardgruppen, om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp kan du välja din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.

Bluetooth (Meny 9.7)

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 meter. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

- ☑ Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Det är inte lämpligt att använda Bluetooth-funktionen samtidigt med multimediafunktioner som t.ex. röstmemo, kamera och musikspelare om bästa prestanda ska uppnås.
- Det är inte säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:








- **Aktivering:** Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.
- **Mina enheter:** Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.
- **Telefonens synlighet:** Ange om andra Bluetooth-enheter får söka efter din telefon.

- **Telefonens namn:** Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge:** Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänster:** Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj **Mina enheter** i Bluetooth-menyn.
2. Välj **Sök efter nya enheter**.

Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

- | | |
|---|---|
| •  Stereoheadset | •  Handdator |
| •  Mobiltelefon | •  Okänd enhet |
| •  Dator | •  Skrivare |
| •  Monoheadset/
handsfreesats för bil | |

Färgen på ikonen anger enhetens status:

- Grått: Enheten är inte sammankopplad
- Blått: Enheten är sammankopplad
- Orange: Enheten är ansluten till din telefon

3. Välj enhet.

4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på **<OK>**. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

- ☒ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t.ex. **0000**. Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på **<Val>** medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Anslut:** Anslut till en headset- eller handsfreesats för bil.
- **Koppla från:** Koppla ned anslutningen till den anslutna enheten.

- **Bläddra i filer:** Söka efter data i enheten och importera data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista:** Öppna listan med enhetens Bluetooth-tjänster.
- **Byt namn:** Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.
- **Verifiera enhet/Overifierad enhet:** Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera:** Ta bort den markerade enheten eller alla enheter från listan.

Skicka data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill skicka är sparat.
3. Bläddra till önskat objekt och tryck på **<Val>**.
4. Välj **Skicka (via)** → **Bluetooth**.
Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.

5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på **<OK>**.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data och du måste ha angett att telefonen ska vara synlig för andra enheter.

1. Tryck på **<Ja>** för att ta emot data om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet skickar data till din telefon.
2. Tryck på **<Ja>** för att ta emot data.

Säkerhet (Meny 9.8)

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

- ☒ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger spärras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätoperatör.

PIN-kontroll (Meny 9.8.1)

PIN-koden, som består av 4–8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod (Meny 9.8.2)

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen för PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna ändra PIN-koden.

Telefonlås (Meny 9.8.3)

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet (4–8 siffror) varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

Ändra lösenord (Meny 9.8.4)

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privat (Meny 9.8.5)

Använd den här menyn för att låsa meddelanden eller mediafiler eller låsa alla menyfunktioner, utom samtalsfunktionerna, i telefonen.

När funktionen Privat är aktiverad måste du ange telefonlösenordet för att få tillgång till låsta objekt och funktioner.

Personligt SIM-lås (Meny 9.8.6)

Med funktionen för SIM-lås anger du en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIM-låskoden om du vill använda ett annat SIM-kort. Notera den valda koden på ett säkert ställe.

Fasta nummer (Meny 9.8.7)

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (Fixed Dialling Network) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på SIM-kortet.

Ändra PIN2-kod (Meny 9.8.8)

Du kan använda den här menyn för att ändra PIN2-kod, om det stöds av ditt SIM-kort.

Anslutningar (Meny 9.9)

Använd den här menyn när du vill skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet. Inställningarna behövs när du använder webbläsaren eller skickar bildmeddelanden och e-post.

- ☒ Telefonen är grundinställd för nätanslutning. Om du ändrar inställningarna utan att först kontrollera med operatören kan webbläsaren, bildmeddelandefunktionen och e-postfunktionen fungera på fel sätt.

Skapa en profil

1. Tryck på **<Nytt>**. Tryck på **<Val>** om profilen redan har sparats och välj **Lägg till ny anslutning**.
2. Ange profilparametrar:
 - **Profilnamn**: Ange namnet på profilen.
 - **Startsida (URL)**: Ange URL-adressen till sidan som ska användas som din startsida.
 - **Proxy**: Aktivera eller deaktivera proxyservern.
 - **IP address**: Ange IP-adressen till proxyservern.
 - **Port**: Ange portnumret för proxyservern.
 - **Kvardröjningstid**: Ange den tidsperiod efter vilken nätet kopplas ned när ingen datatrafik förekommer.
 - **DNS**: Aktivera eller deaktivera DNS-adresser (Domain Name Server).
 - **DNS 1** och **DNS 2**: Ange primär och sekundär DNS-adress.
 - **Bärare**: Välja typ av bärare.

- **Avancerade inställningar**: Ändra avancerade alternativ. Beroende på inställningen av bärare är olika alternativ tillgängliga.

*När bärare anges till **GPRS**:*

APN: Ange namnet på uppkopplingen.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

*När bärare anges till **GSM**:*

Ring upp nummer: Ange telefonnumret till PPP.

Användarnamn: Ange användarnamnet.

Lösenord: Ange lösenordet.

Dataöverföring: Välja uppkopplingstyp.

3. Tryck på **<Spara>** för att spara profilen.

Använda profilalternativ

Tryck på **<Val>** för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera den markerade profilen.
- **Radera**: Radera profilen.
- **Lägg till ny anslutning**: Lägga till en ny profil.

Återställ inställningar *(Meny 9.10)*

Använd den här menyn när du vill återställa telefonens inställningar till de ursprungliga.

1. Tryck på [**i**] för att markera de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <**Nollställ**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta återställningen.
4. Ange telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

☒ Lösenordet är förinställt på **00000000**.
Lösenordet kan ändras. ► sid 92

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Ange lösenord"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).

- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn

PIN-kontroll.

"Ange PUK"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ingen tjänst", "Nätfel" eller "Inte klar" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [↵].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [📞] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Varning. Låg batteristyrka" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen (📶). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt (📶) till svagt (📶).

- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd menyn **Kontakter** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. See baksidan av denna bruksanvisning för information.

Hälso- och säkerhetsinformation

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,639 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.

- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när drifttiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.

- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra med antennen riktad mot axeln) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensen och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på knappen [↶].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålatten.

- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixst eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A

ABC-läge, textinmatning • 25
Alarm • 46
Anslutningston • 86

B

Bakgrund • 84
Bakgrundsbild • 84
Bakgrundsljus, ange
 display • 86
 knappsats • 87
Batteri
 indikator svagt batteri • 8
 ladda • 7
 precautions • 98
Behörighet • 93
Besvara
 ett andra samtal • 30
 samtal • 29
Bilder, nedladdade • 68
Bildredigerare • 43
Bluetooth
 inställningar • 90
 skicka, data • 91
 ta emot, data • 92

Broadcast-meddelanden • 58,
 67

C

CB-meddelanden • 58, 67

D

Datum, ställa in • 83
Display
 ikoner • 10, 11
 inställningar • 84
 layout • 10
 ljusstyrka • 85
 språk • 83
Dokumentfiler • 71
DRM (Digital Rights
 Management) • 68
DTMF-toner, sända • 31

E

E-post
 inställning • 64
 radera • 60
 skapa/skicka • 54
 visa • 59

F

FDN-läge (fasta nummer) • 93
Felsökning • 95
Filhanteraren • 67
Filvisning • 72
Foton
 redigera • 43
 ta • 77
 visa • 68

G

Genvägar • 83
Gruppsamtal • 32

H

Hälso- och säkerhet • 97
Högtalartelefon • 31

I

Ikoner, beskrivning • 10, 11
Inkomna, meddelanden
 e-post • 59
 MMS/SMS • 56
Internet • 49

J

Java-applikationer • 45

K

Kalender • 73
Kalkylator • 47
Kamera
 foton • 77
 videklipp • 80
Knappljud
 sända/stänga av • 31
 välja • 85
Konfigurationsmeddelanden •
 56
Kortnummer • 37

L

Ljud, nedladdade • 71
Ljudinställningar • 85
Ljusinställningar • 86
Läsa
 knappar • 8
 menyfunktioner • 93
SIM-kort • 93
telefon • 92

Lösenord

- samtalsspärr • 88
- telefon • 92

M

Mallar, meddelande • 61

Meddelanden

- CB • 58, 67
- e-post • 54, 59
- konfiguration • 57
- MMS • 53, 57
- push • 57, 67
- SMS • 56
- Textmeddelande • 52
- välkomsttext • 83

Meddelandesignal • 85

Minnesstatus

- filhanteraren • 73
- meddelanden • 67
- nedladdade objekt • 73
- telefonbok 38

Minutpåminnare • 86

Missade samtal • 33

MMS-meddelanden

- inställning • 63
- radera • 57
- skapa/skicka • 53
- visa • 56

Mobilsvarserver • 89

Mottagna meddelanden

- e-post • 59
- MMS/SMS • 56

Mottagna samtal • 33

Musik, nedladdad • 70

Musikspelare • 39

N

Namn

- skriva in • 25
- söka • 34

Nnummer

- spara • 35
- söka • 35

Nnummerpresentation • 85, 89

Nätband, välja • 89

Nätverkstjänster • 87

Nätverksval • 88

Nödsamtal • 101

O

Offline-läge • 9, 84

Omvandlare • 47

P

Parkera, samtal • 30

PIN, ändra • 92

PIN2, ändra • 93

Push-meddelande • 57, 67

Påslagningston • 86

R

Radera

- e-post • 59, 60, 61
- händelser • 75
- MMS • 57, 59, 61
- samtalslista • 32
- SMS • 57, 59, 61
- telefonboken • 35, 38

Ringda samtal • 33

Ringprofiler • 36

Roaming (nätsökning) • 88

Röstmemo

- spela in • 42
- spela upp • 42

S

Samtal

- avvisa • 29
- besvara • 29
- parkera • 30
- spärrar • 87
- vidarekoppla • 87
- väntar • 88
- återuppringning • 28
- överföra • 31

Samtalskostnad • 34

Samtalslista

- missade • 33
- mottagna • 33
- ringda • 33

Samtalstid • 33

Senaste numret,
återuppringning • 28

Signal

- Inkommande samtal • 85
- meddelanden • 86

SIM-kort

- läsa • 93
- sätta i • 7

Skapa meddelanden

- e-post • 54
- MMS • 53
- Textmeddelande • 52

Skickade meddelanden 59

Sluten användargrupp (SAG) •
89

Slå på/av

- mikrofon • 31
- telefon • 8

SMS

- inställning • 62
- radera • 57

Spel • 45

Spela in

 röstmemon • 42

 videklipp • 80

Språk, välja • 83

Spärrar, samtal • 87

Stoppur • 48

Svagt batteri, indikator • 8

Svar med valfri knapp • 84

Säkerhet

 information • 97

Säkerhet på vägen • 99

Säkerhet, samtal • 92

T

T9-läget, textinmatning • 26

Tecken, skriva in • 25

Teckenfärg vid uppringning,
 ange • 85

Telefon

 display • 10

 grundinställning • 95

 ikoner • 10

 låsa • 92

 lösenord • 92

 packa upp • 6

Telefon (*forts*)

 skötsel och underhåll •
 103

 slå på/stänga av • 8

Telefonbok

 alternativ • 35

 hantera • 38

 kortnummeruppringning
 • 37

 lägga till • 35

 radera • 35, 38

 söka • 35

Text, skriva in • 25

Textmeddelanden

 skapa/skicka • 52

 visa • 56

Tid, ställa in • 82

Timer • 48

TV-ut

 inställning • 85

 visa på TV-skärm • 24

Tyst läge

 inställning • 86

 växla till • 14

U

Utgående, meddelanden • 58

Utlandssamtal • 28

Utseende • 85

V

Vidarekoppla, samtal • 87

Videoklipp

 spela in • 80

 spela upp • 69

Visitkort • 37

Välkomsttext • 83

Väntande samtal • 88

Världstid • 45

W

Webbläsare

 bokmärken • 50

 öppna • 49

Webbläsare, WAP • 49

Å

Återställa telefonens

 grundinställningar • 95

Återuppringning

 automatisk • 84

 manuell • 28

Återuppringning • 84

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth
Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-X820

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk,
Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress*)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001
	EN 50361:2001
Nätverk	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168**

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

**och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 11


Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats